


Снятие

- Снять облицовку пространства для ног (со стороны переднего пассажира) → Глава.
- Снять CD-чейнджер -1- → Ремонтная группа91.
- Снять CD-привод навигационной системы -2- → Ремонтная группа91.
- Выкрутить два винта -3- (3,5 Нм).

Есть вероятность, что в середине между двумя винтами -3- будет установлен ещё один винт.

- В таком случае, выкрутить дополнительный винт (3,5 Нм).
- Выкрутить два винта -4- (3,5 Нм).

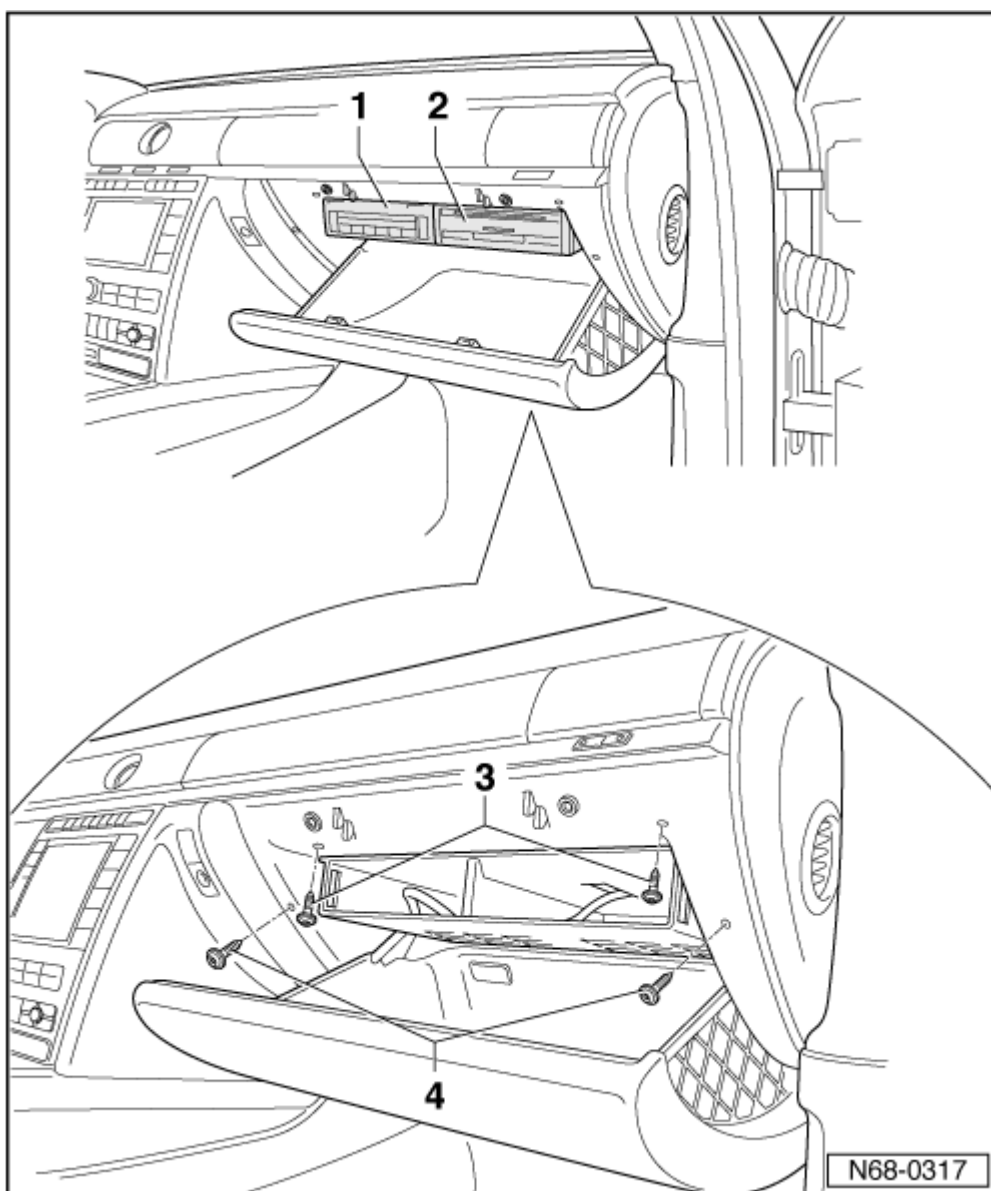

- Выкрутить два винта -1- (3,5 Нм).
- Вынуть вещевой ящик из передней панели и отсоединить трос привода -2-.
- Отсоединить разъем подсветки вещевого ящика -3-.

