


Снятие:


- Открыть вещевой ящик.
- Извлечь заглушки -стрелки- на устройстве слева и справа.
- Вставить съёмники V-160 в отверстия для разблокировки до фиксации.

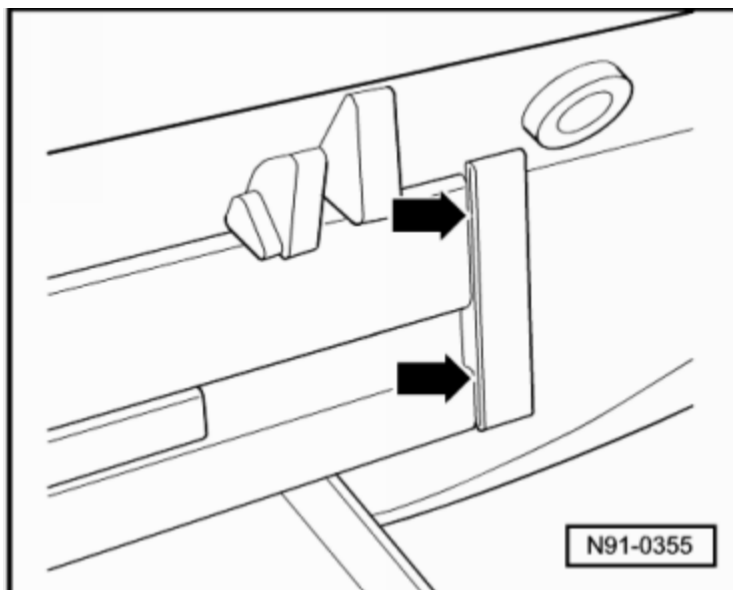

- Вытянуть CD-привод за петли съёмников.

**Указание**

- ♦ При этом съёмники V-160 не перекашивать и не тянуть в сторону.
- ♦ Нажав на боковые защёлки CD-привода, разблокировать и извлечь съёмники.

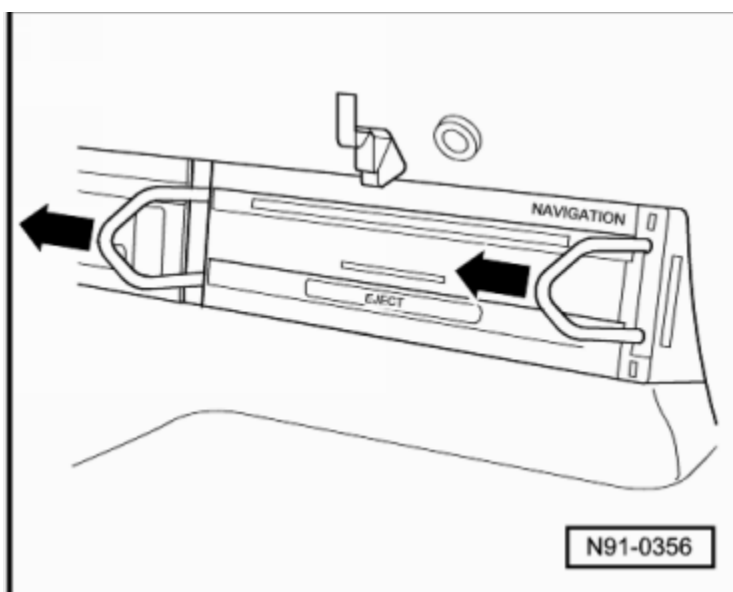

- Отсоединить электрические разъёмы -стрелки-.

**Указание**

В настоящее время повреждённый световод кольцевой оптической шины не подлежит ремонту. Неисправный оптический кабель следует только заменять целиком. Замена оптического кабеля. → Глава

