


## Снятие

- Выключить зажигание.
- С помощью клина -Т10039/1- извлечь накладку подоконного выступа -1- из фиксаторов, для чего вставить клин в задней части накладки.
- Отсоединить трос привода замка двери.
- Отсоединить разъём -2- и остальные имеющиеся разъёмы в зависимости от комплектации.
- Выкрутить винты -3- и -4- за накладкой подоконного выступа (3,5 Нм).
- Вывернуть винты -5-, -6- и -7- (3.5 Нм).




- С помощью маленькой отвёртки извлечь плафон подсветки внутренней ручки двери -1- из гнезда и отсоединить разъём -2-.
- Выкрутить два винта -3- (3,5 Нм).

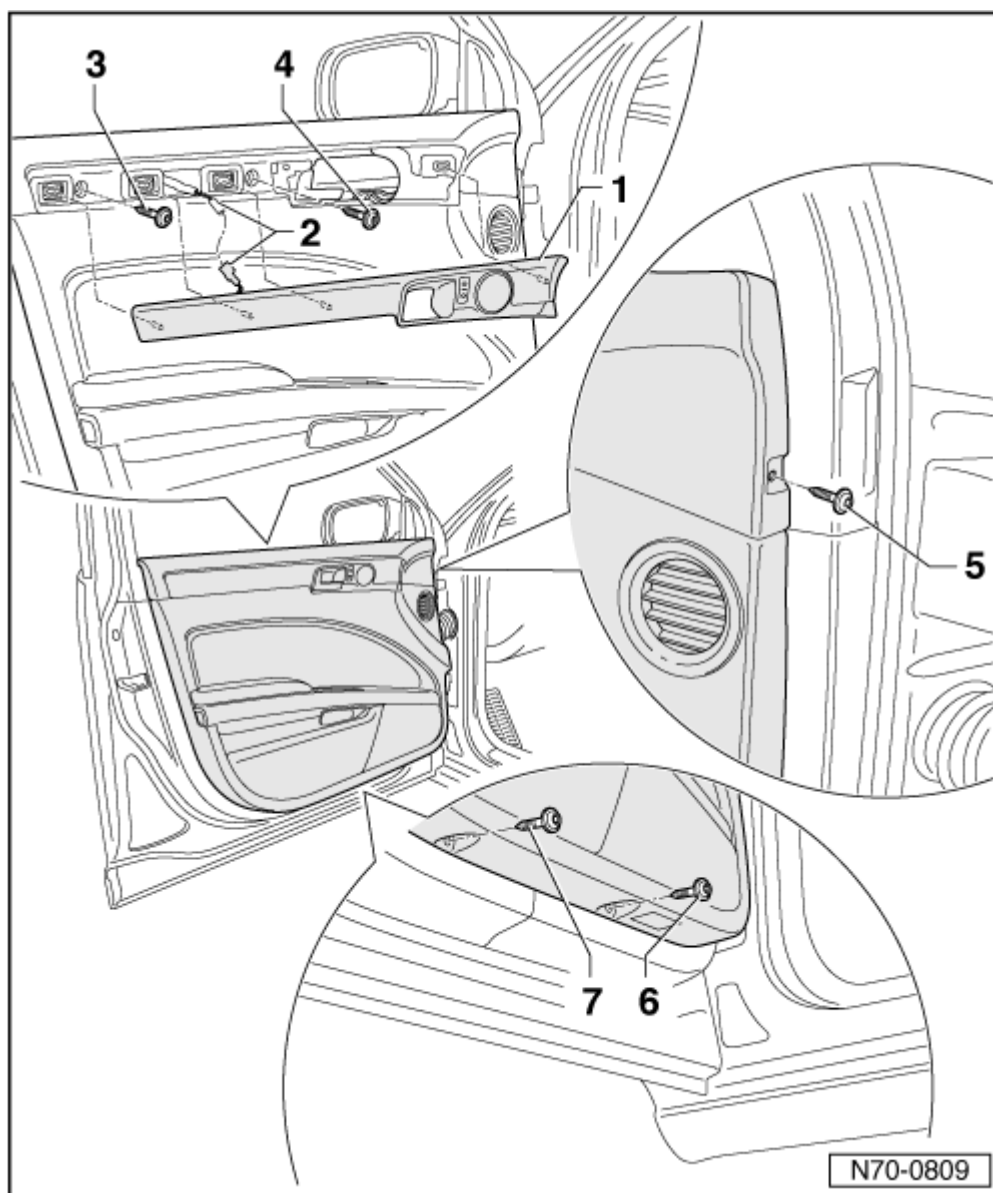

**Указание**

*Выпадению двух винтов -3- из обивки двери препятствует втулка.*

- Снять обивку двери с помощью клещей для демонтажа -3392-, устанавливаемых в местах креплений к несущей панели двери.
- Разблокировать разъём -4- и отсоединить его от блока управления.

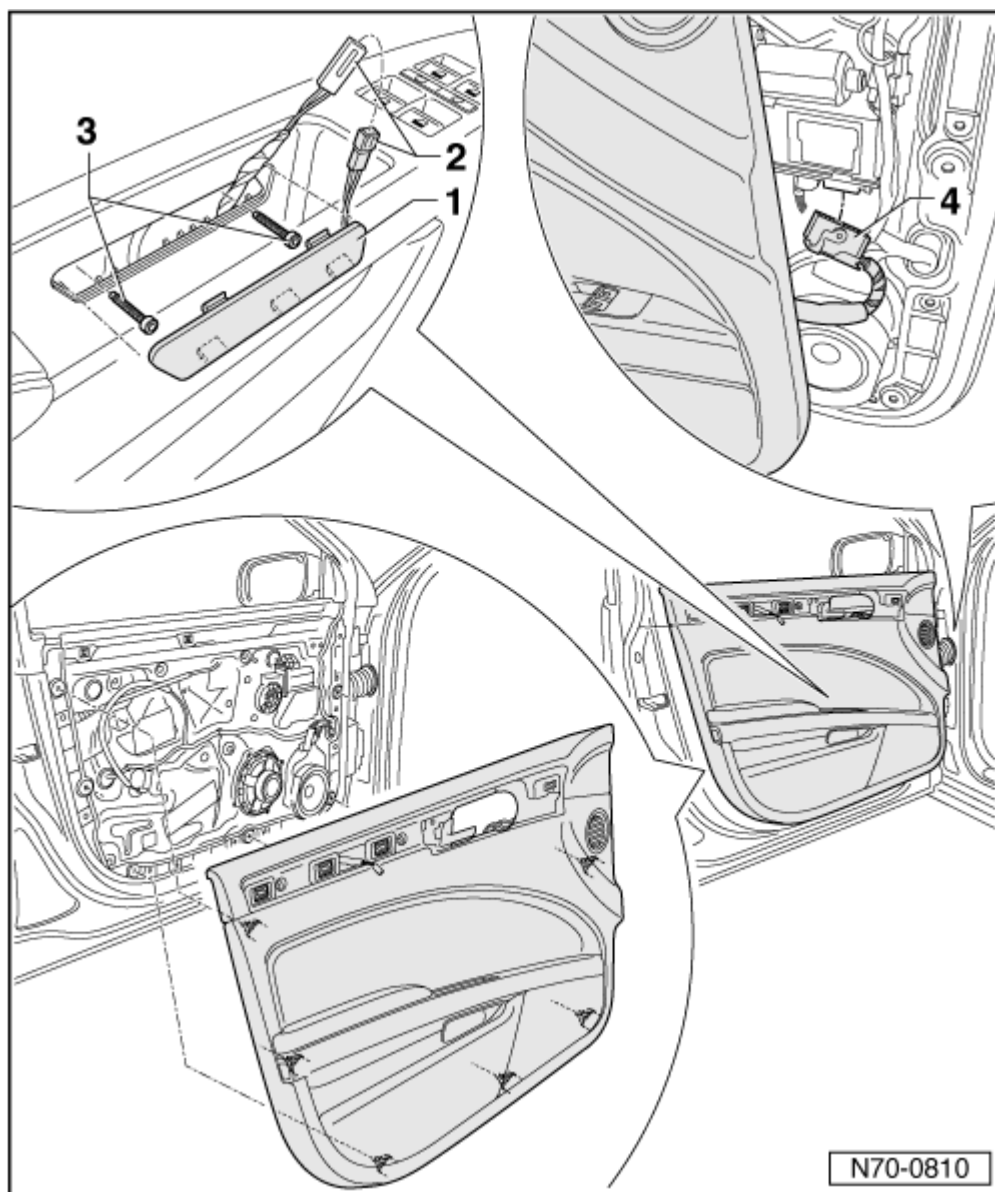

- Извлечь обивку проёма стекла -1- из кромки уплотнителя двери и отсоединить разъём динамика -2-.
- Вывернуть пять винтов и снять правую несущую раму -3- (3,5 Нм).
- Вывернуть пять винтов и снять левую несущую раму -4- (3,5 Нм).

